Manual do
Usuário

Porteiro Eletrônico LR 501 COMBO

LIDER
Porteiros Eletrônicos

A linha de porteiro Combo, possui design avançado e alta tecnologia embarcada, provendo muito mais segurança para você.

LIDER
Porteiros Eletrônicos


LIDER Indústria Eletrônica Ltda
CNPJ: 22.360.747/0001-93
www.lidermg.com.br

Características

- Bivolt automático
- Instalação a 2 fios
- Maior qualidade de audio
- Maior potência para fechadura
- Novas funcionalidades


AJUSTE DE ÁUDIO

LR501 Combo
Vista inferior



Para se obter máxima qualidade de áudio sem microfonias, evite obstruir esta cavidade com protetores e/ou em instalações embutidas.

No interior do frontal LR501 Combo existe um trimpot para ajuste do microfone, que deverá ser reajustado em caso de microfonia.

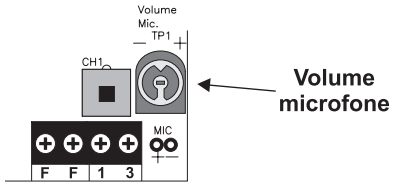


FUNÇÃO NÃO PERTURBE

Não Perturbe: Esta função inibe o toque,impedindo o incomodo em momentos de descanso.

Para habilitar o não perturbe basta pressionar 3 vezes a chave de gancho de forma sequencial e colocar o fone no gancho. A programação bem sucedida será sinalizada com 4 toques curtos.

Para desabilitar, basta retirar o fone do gancho. Caso isto não ocorra, o porteiro desabilita automaticamente **48** horas após a habilitação.


Com a função não perturbe habilitada, o acionamento de fechadura por botoeira (caso exista) funcionará normalmente.

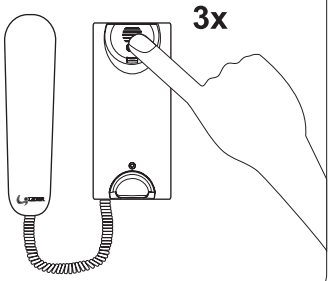

BEEP SONORO

Beep Sonoro: Emite beeps (toques curtos) no monofone quando o portão ficar aberto por mais de 25 segundos, repetindo de 5 em 5 segundos até que o portão se feche.

Este recurso **só é possível** trabalhando em conjunto com a fechadura LR120 Guardian ou contato deslizante.
O sinalizador de portão aberto sai de fábrica desabilitado, para habilitar é necessário fechar o jumper **CN4**, localizado no frontal de rua LR501 Combo, como na figura abaixo:




ANTI-FURTO

Anti-furto: Este recurso avisa com toque contínuo que o frontal de rua esta sendo violado. O toque permanecerá acionado enquanto a tampa do frontal estiver aberta, tocando somente no monofone, não sinalizando no frontal.

Com este recurso habilitado (tampa do frontal aberta) nenhuma outra função do porteiro, como áudio, fechadura etc funcionará.

MODO DE INSTALAÇÃO

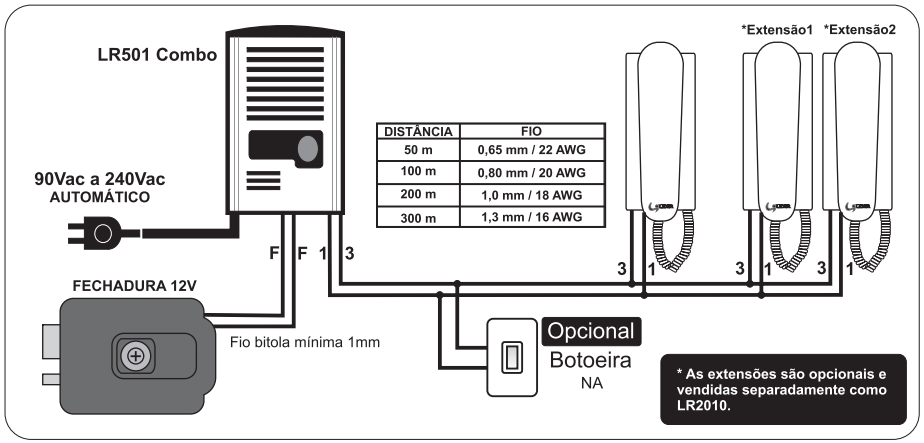

DISTÂNCIA	FIO
50 m	0,65 mm / 22 AWG
100 m	0,80 mm / 20 AWG
200 m	1,0 mm / 18 AWG
300 m	1,3 mm / 16 AWG


⚠ Recomendamos que a instalação seja feita por pessoas especializadas, equipamento com risco de choque elétrico.

ACIONAMENTO DE FECHO

Acionamento de fecho: Existe no mercado alguns fechos que não destravam com comandos pulsativos, forma utilizada pela maioria dos porteiros encontrados atualmente.

Para resolver este caso, o porteiro LR501 Combo possui 2 frequencias de destravamento de fechaduras.
A configuração de fábrica atende a grande maioria de fechos e fechaduras, para mudar a frequencia dos pulsos, basta com a ajuda de um alicate de corte, cortar o jumper na posição CN5.

Obs.: Em nenhuma das configurações este porteiro irá funcionar para fechos puramente magnéticos.

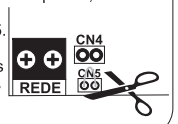

IMPORTANTE

O Porteiro LR 501 Combo não destrava a Fechadura com curto na linha de áudio, quando o frontal de rua está sem a tampa, evitando assim que pessoas mau intencionadas possam efetuar o destravamento.

ATENÇÃO:
SÓ ENERGIZE O FRONTAL COM TODA A INSTALAÇÃO FEITA, EVITANDO QUE O ALARME ANTI-FURTO ATUE DESNECESSARIAMENTE.